


Air-In® Kameleontti

Tuloilmaikkunaventtiili + terminen suodatinpalkki.
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus:

1. Yhdistä Air-In® Kameleontti ja äänenvaimennin työntämällä vaimenninkolmiot ja venttiilin lipa osoittavat ylöspäin
2. Työnnä yhdistelmä jyrskyyn aukkoon
3. Ruuvaa Kameleontti muovijaloista kiinni
4. Avaa asennusikkunan puitteet
5. Irrota ulkoikkunan yläreunasta tiiviste Suodatinpalkin pituiselta matkalta
6. Kiinnitä metalliklipsit ulkoikkunan yläreunaan pitempi sivu välitilan suuntaan Suodatinpalkin leveydelle
7. Sulje ulkoikkuna
8. Kiinnitä Suodatinpalkki klipseihin tiiviste ylöspäin
9. Sulje ikkuna

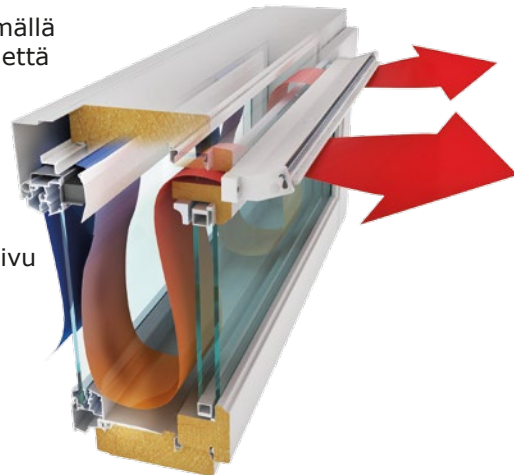

HUOM!

Tuloilmaikkunassa ulkopuute tulee tiivistää hyvin, jotta ilma tulee hallitusti suodatinkotelon kautta ja varmistaa että ulkopuolelle alumiinilistan alle jyrskyyn reiän eteen jää venttiiliä varten riittävä pinta-ala mallissa 400, 32 cm² ja mallissa 600, 38 cm².

Huolto:

1. Irrota Air-In® Kameleontti muovijaloista vetämällä
2. Vedä äänenvaimennin ulos
3. Imuroi äänenvaimennin
4. Pyyhi Air-In® Kameleontti ja vaimennin kostealla ja imuroi tai vaihda suodatin*
5. Työnnä osat takaisin reikään niin, että Air-In® Kameleontti napsahtaa paikalleen
6. Avaa sisempi ikkuna
7. Irrota magneettikiinnitteinen Air-In Suodatinpalkki
8. Imuroi tai vaihda suodatin*
9. Laita Suodatinpalkki takaisin paikalleen tiiviste ylöspäin



Muista irrottaa suodatinpalkki
ENNEN ulkoikkunan avaamista!
Esim. ikkunanpesun yhteydessä.

HUOM!*

- Air-In® Kameleonttin sähköstaattiset suodattimet tulisi imuroida 2-4 kertaa vuodessa sekä vaihtaa kerran vuodessa.
- Air-In® Kameleonttia EI SAA imuroida!
- Äänenvaimenninta EI SAA pestä juoksevan veden alla!
- Ulointa ikkunaa avattaessa tulee Suodatinpalkki irrottaa aina ensin!

Dir-Air Oy

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700
fax +358 10 4215 701
www.dir-air.fi

Air-In® Kameleontti

Tuloilmaikkunaventtiili + terminen suodatinpalkki. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje


Käyttö:

Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiiliin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiiliin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiiliin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

Talviasennossa ilma kulkee ikkunalasien välisessä tilassa alaspäin ulkoikkunan kylmää pintaa pitkin ja ylöspäin sisäikkunan lämmintä pintaa pitkin tuoden esilämmitetyn ilma sisään vedotomasti. Talviasennossa venttiiliin säätövipu on painettuna pohjaan.

Kesäasennossa ikkunan välitila ohitetaan ja raikas ilma kulkee ohituskanavan kautta suoraan ulkoa sisälle. Kesäasennossa säätövipu on vedettyä n. 15 mm huoneen suuntaan.

1. Kiinnitysalka
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Vaimennuslevyn säätövipu
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Air-In® Regulator (lisävaruste)
 - Automaattisesti ulkolämpötilan huomioiva ilmamäärään säätö
6. Vaimennuslevyn huopakolmiot
7. 3M/HAF sähköstaattinen kennosuodatin
8. Tiiviste

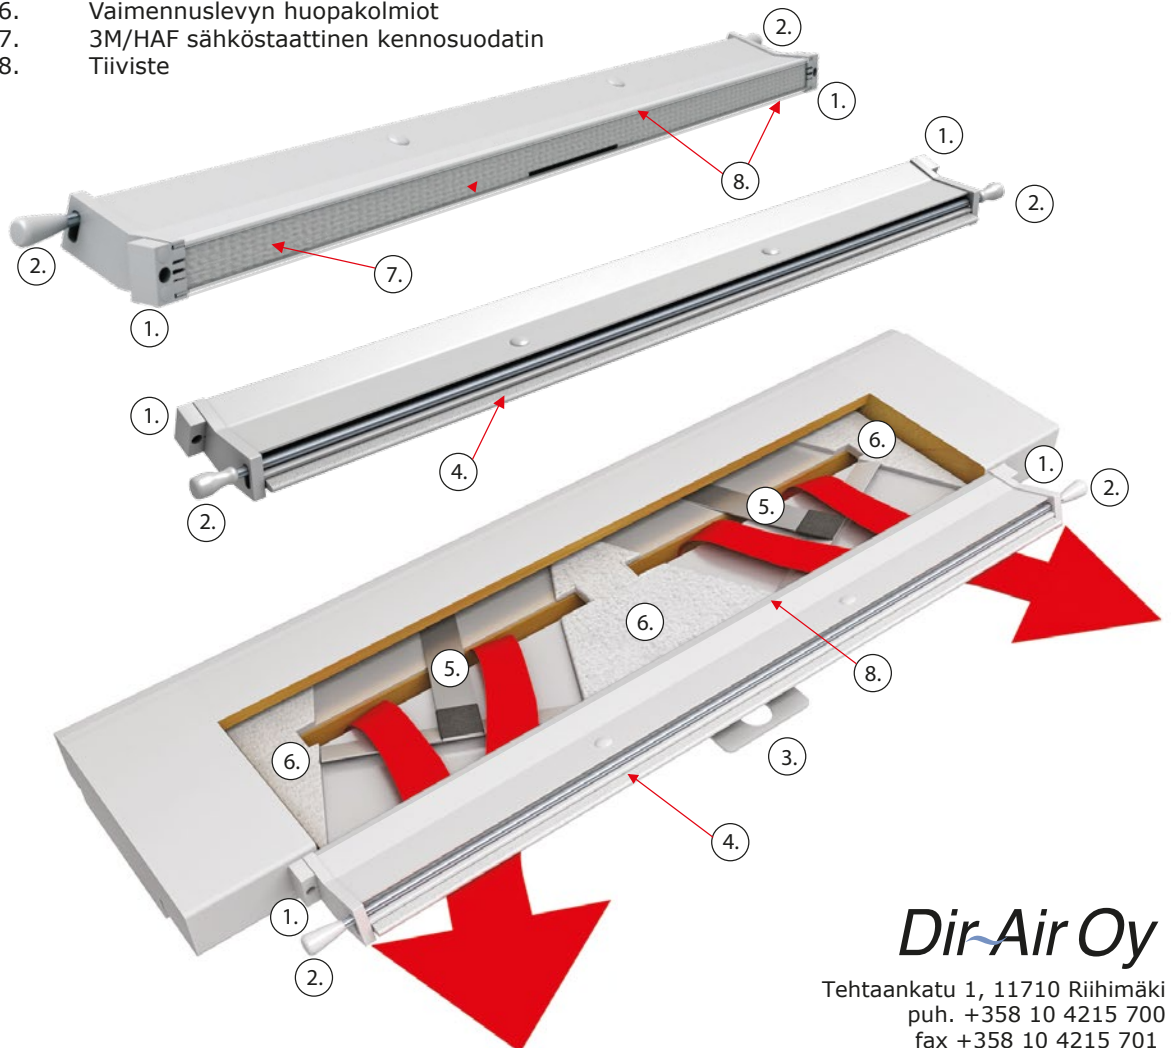

Dir-Air Oy

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700
fax +358 10 4215 701

www.dir-air.fi